


EZPAD 外觀說明

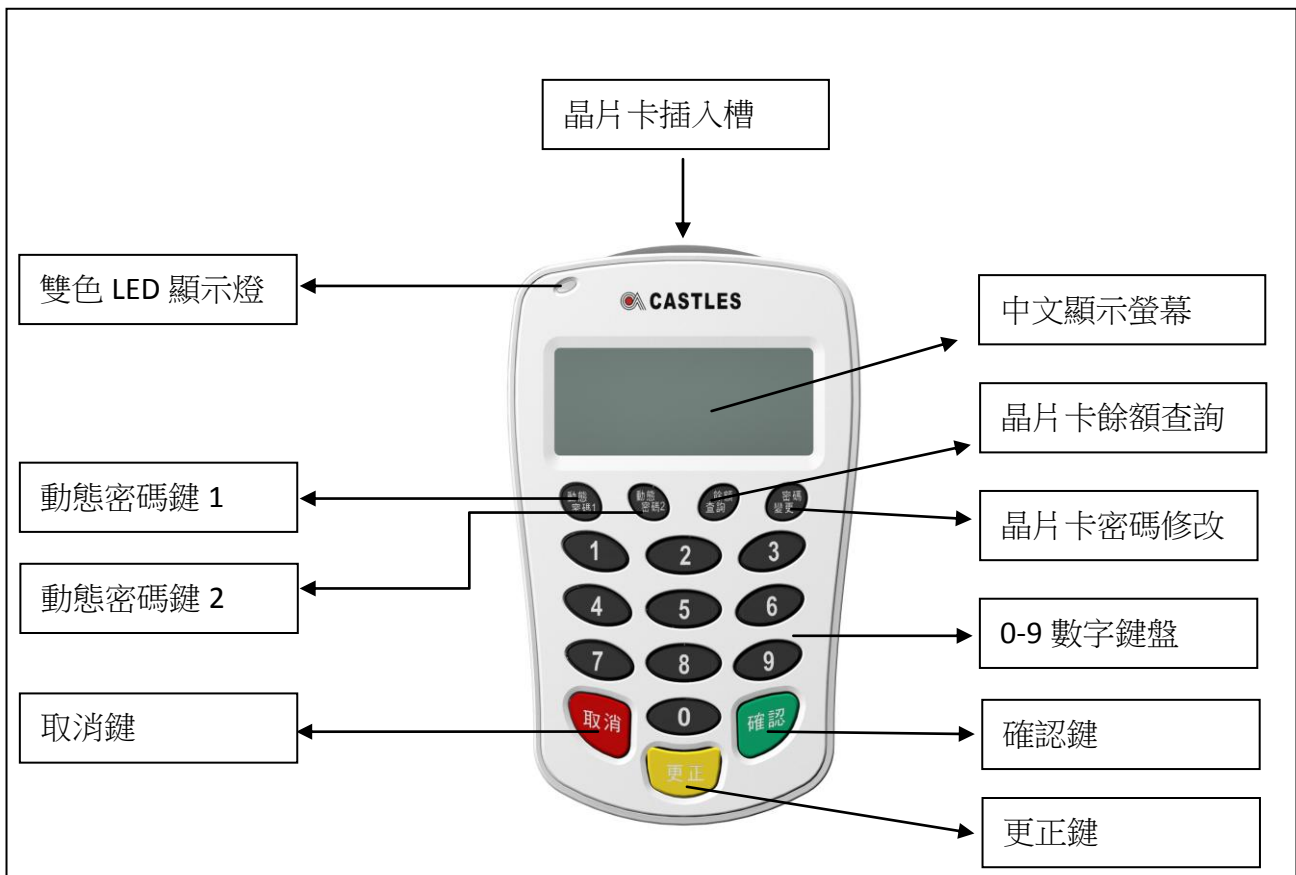

各功能鍵說明：

- 晶片卡插入槽：晶片卡正面朝上插入。
- 雙色 LED 顯示燈：待機時綠燈，卡片讀取時，則紅綠雙色燈閃爍。

功能按鍵

- 動態密碼鍵(OTP)1：插入晶片卡，按下動態密碼按鍵 1→確認鍵→輸入晶片卡密碼→產生一組隨機密碼，應用範例(華南銀行網路銀行轉帳、遊戲橘子 OTP 動態密碼卡等)
- 動態密碼鍵(OTP)2：插入晶片卡，按下動態密碼按鍵 2，→確認鍵→輸入晶片卡密碼→輸入第一筆資料→確認鍵→輸入第二筆資料→確認鍵→產生一組隨機密碼。
- 晶片卡餘額查詢：可查詢儲值卡餘額：如 7-11 的 ICASH 卡，EFTC，中油得利卡等。
 - 1) 插入欲查詢餘額之晶片卡(如 ICASH 卡)
 - 2) 按下“餘額查詢”按鍵，即可查詢目前此張儲值卡餘額。
- 晶片卡密碼變更：可變更銀行晶片金融卡密碼。
 - 1) 插入銀行晶片金融卡

2)輸入晶片金融卡密碼→確認鍵

2)輸入欲變更之密碼→確認鍵

3)再度輸入欲變更之密碼→確認鍵→完成密碼變更

- 確認鍵：確認輸入內容。
- 取消鍵：取消輸入內容動作
- 更正鍵：更正輸入內容

EZPAD 安裝操作說明

STEP1

將“EZPAD 二代確認型晶片讀卡機”安裝光碟放入光碟機中，安裝光碟將自動跳出安裝畫面(如下圖)，若電腦無自動跳出安裝畫面，請開啟光碟內容，並執行“autorun.exe”檔案。

請點選型號“EZPAD”



STEP2

請選擇安裝語言



STEP3

請點選“下一步”



STEP4

請點選“安裝”按鈕，進行一下步驟



STEP5

安裝動作進行中，請勿關閉電腦



STEP6

安裝完成，請將" EZPAD 二代確認型晶片讀卡機"接到您電腦 USB 插槽。



STEP7


點選“完成”按鈕，退出安裝程式。



STEP8

檢視硬體裝置管理員中“EZPAD Smart Card Reader”是否已經正確安裝。

*正確安裝應該出現兩個“EZPAD Smart Card Reader”裝置，其中一個為晶片卡裝置，另一為 SAM 安全模組卡裝置。

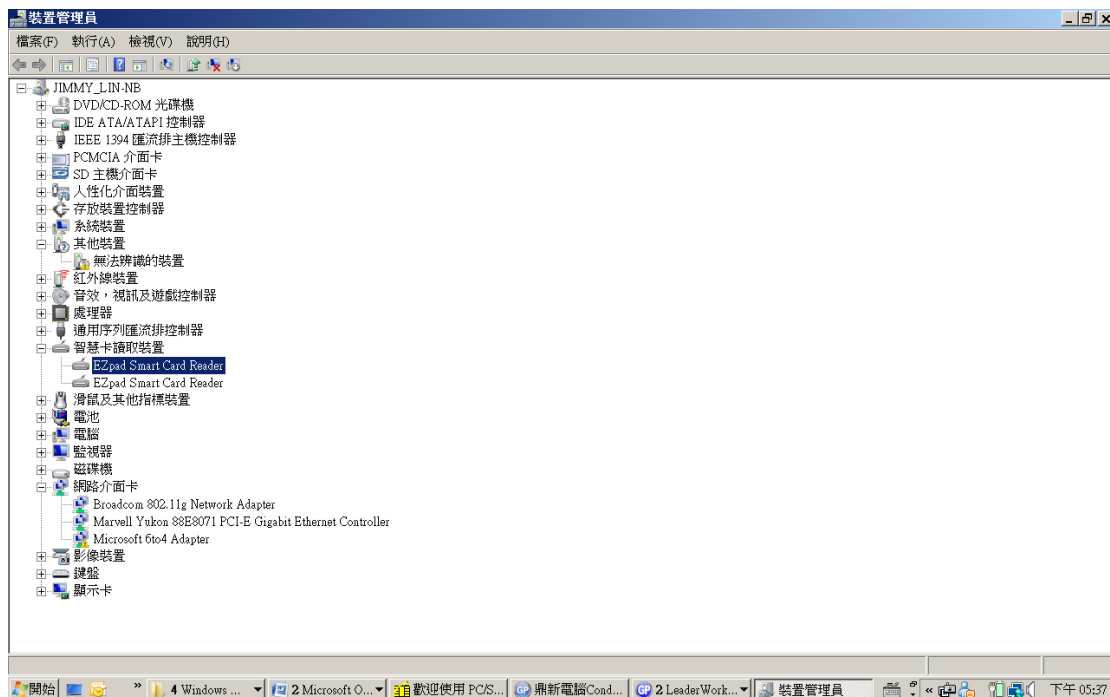

常見問題 FAQ

Q 系統需要安裝或啟動哪些東西才能使用讀卡機?

A：請確認完成以下動作。

- 1) 安裝讀卡機驅動程式(安裝光碟或上網 www.castech.com.tw 下載)
- 2) 啟動 Smart Card(智慧卡)服務。
- 3) 插入讀卡機

Q：如何安裝讀卡機驅動程式。

A：請參照背面安裝步驟。若您的安裝光碟遺失，請上虹堡科技官網 www.castech.com.tw 下載專區下載最新驅動。

Q：如何判別讀卡機之驅動程式已正確安裝?

A：請檢查《裝置管理員》，若有顯示智慧卡讀取裝置 EZPAD Smart Card Reader 且其工作正常(無驚歎號或問號)，則表示讀卡機之驅動程式已安裝完成。

Q：如何啟動 Smart Card(智慧卡)服務?

A：智慧卡服務已內建於系統裡，服務會在安裝讀卡機驅動程式時一起啟動。您也可以自行到《開始→控制台→系統及安全性→系統管理工具→服務→Smart Card(智慧卡)》，啟動該 Smart Card(智慧卡)服務。(VISTA&WIN7)

Windows2000/XP/2003 系統:

《開始→設定→控制台→系統管理工具→服務→Smart Card(智慧卡)》

更多安裝說明資訊請參照光碟內說明檔案

光碟內資料夾說明檔案，路徑：FAQ\EZ_PCSC_Reader_FAQ_CHT.PDF

或上官網 FAQ 專區 <http://www.castech.com.tw/in-faq.aspx>