

EZ100PU 讀卡機 Mac 安裝說明

EZ100PU PC/SC 讀卡機 For MAC 安裝步驟:

- 一、請開啟光碟內安裝程式，安裝程式置於以下路徑
光碟路徑\ DRIVERS\ EZUSB\ EZ100PU_EZMini_EZMiniII_Pisces310\ Others\
MAC\ EZUSB_141_MACX_Universal\ezusb_driver_setup.mpkg
或 上網下載安裝程式，網址，www.castech.com.tw

二、執行安裝程式

步驟 1

執行安裝程式，檔名 ezusb_driver_setup.mpkg

安裝程式開啟後，如下畫面，請點選"continue"按鈕




步驟 2

程式會自行判斷系統的版本，確認後接著再點選"install"按鈕



步驟 3
完成安裝

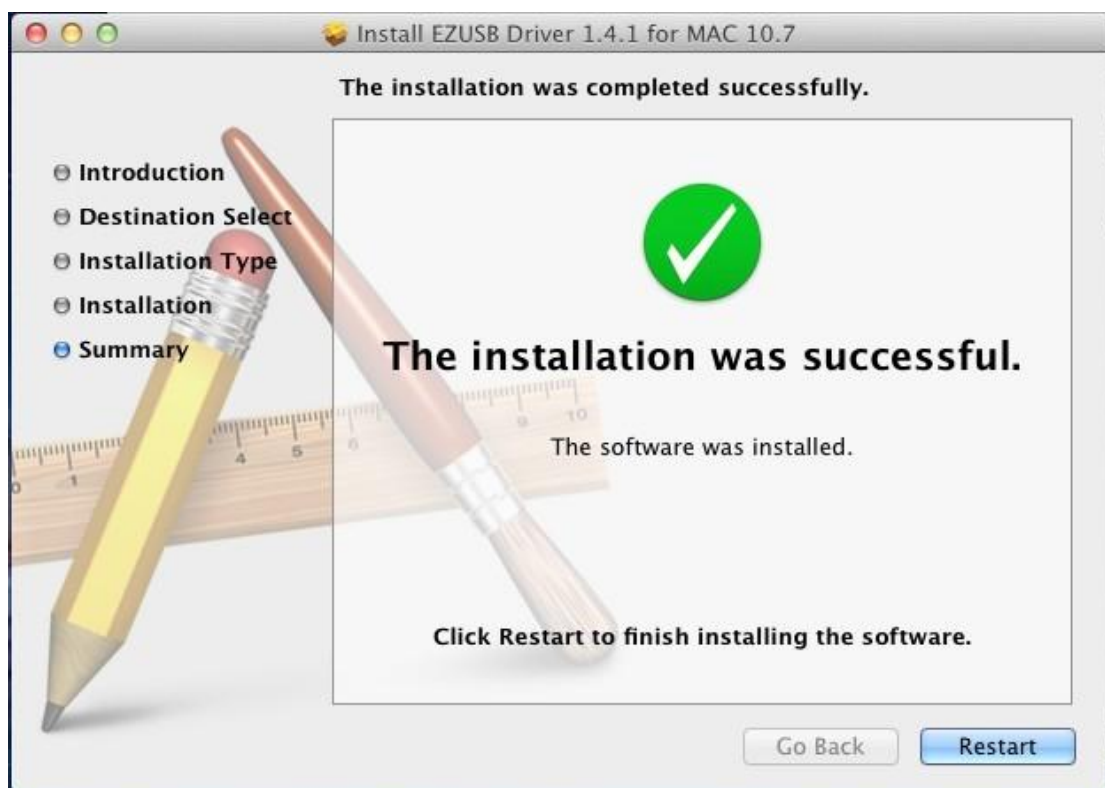

檢測讀卡機是否正確安裝簡易方式

卡片還沒插入的狀態，LED 燈為綠色。



6. 卡片插入後，LED 燈為紅色，卡片已能正常運作。



EZ100PU(版本 1.3.4) PC/SC 讀卡機 For Linux 安裝步驟:

1. 安裝 pcsc-lite 套件 (建議安裝 版本 1.1.1).

此套件可以在安裝光碟\Linux\driver_ezusb_v1.3.4 目錄下找到或者於
<http://www.linuxnet.com/middle.html> 下載安裝指令：

```
[root@localhost]#rpm -ivh pcsc-lite-1.1.1-1-redhat.i386.rpm
```

```
[root@localhost]#####(100%)
```

```
[root@localhost]#####(100%)
```

看到以上圖示代表安裝程序完成！

2. 從光碟片中 \Linux\driver_ezusb_v1.3.4 目錄下將檔案複製 ezusb.so 到
Linux 主機的 /usr/lib/readers.目錄下
(如果此目錄不存在, 使用命令 "mkdir /usr/lib/readers" 建製)

```
[root@localhost]# mkdir /usr/lib/readers
```

3. 開啟 pcsc-lite 驅動程式設定檔：/etc/reader.conf
其設定內容可以參照光碟片中 \Linux\driver_ezusb_v1.3.4 目錄內附的檔
案 reader.conf，將此設定加到/etc/reader.conf，或者直接以內附的
reader.conf 取代


其 EZ100PU/EZMINI/PISCES 驅動程式設定如下：

```
FRIENDLYNAME      "CASTLES EZ100PU"  
DEVICENAME        CAS_SMART_RDR  
LIBPATH           /usr/lib/readers/ezusb.so  
CHANNELID         0x000000
```

您可以根據您讀卡機型號來指定讀卡機使用名稱
如您的讀卡機為 EZmini, 您可以設定讀卡機名為"CASTLES
EZMINI"

4. 重新開機

5. 重新啟動後插入卡片，若讀卡機燈號顯示為紅色，表示安裝成功

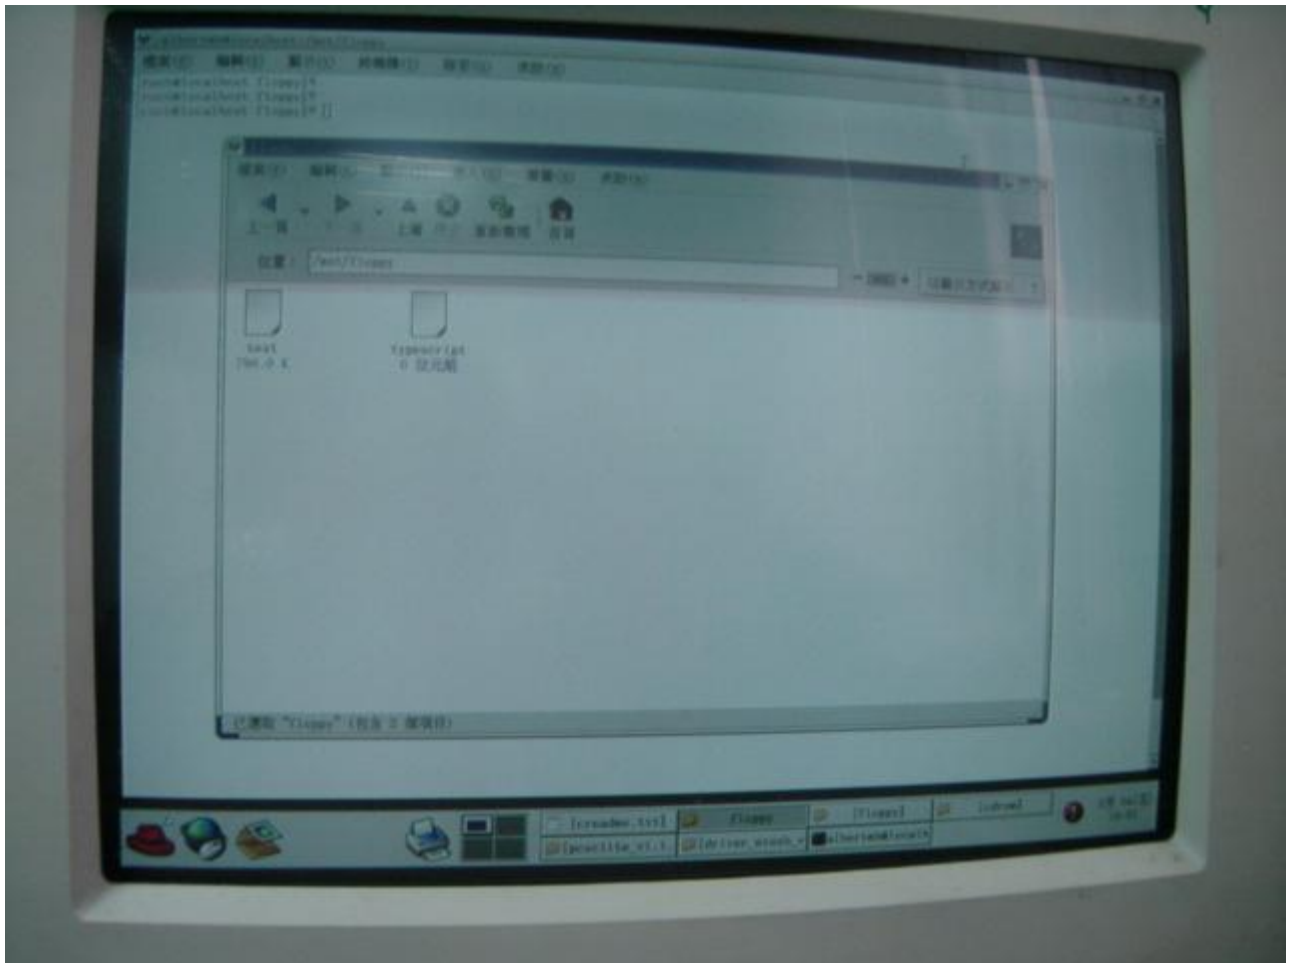

注意事項: :

- 1 · Linux Kernel 版本建議 2.4 以上
- 2 · 如果之前裝過版本 1.2 之前的 EZ100PU 驅動程式，請先移除然後才裝新版本之驅動程式
- 3 · 讀卡機必須在系統啟動之前插入
- 4 · 要安裝兩個 EZ100PU/EZMINI/PISCES 讀卡機以上，

(1) 將下列設定加入到/etc/reader.conf

```
FRIENDLYNAME    "CASTLES EZ100PU"  
DEVICENAME      CAS_SMART_RDR  
LIBPATH         /usr/lib/readers/ezusb.so  
CHANNELID       0x000020
```

即可同時使用兩台讀卡機若要三台，再將上面設定加入一份至 reader.conf，並將其 CHANNELID 改為 0x000030 以此類推，最

多同時支援四台

(2) 重新啟動系統

5. 請務必在系統關機之後才將讀卡機拔出,否則,將會造成下次開機後 **pcsc-lite** 無法正確啟動,若要再次成功啟動 **pcsc-lite**,請移除在/tmp 下的 **pcsc** 資料夾,然後重新開機即可